

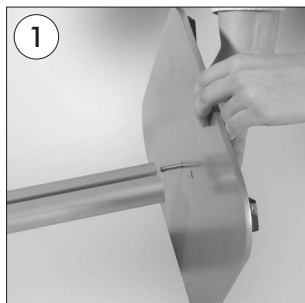


# STOJALO ZA PROSPEKTE 2-STRANSKO

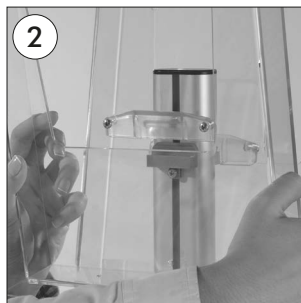

1 Privijte in združite podstavek s palico, tako da luknje na obeh ploščah poravnate z luknjami.

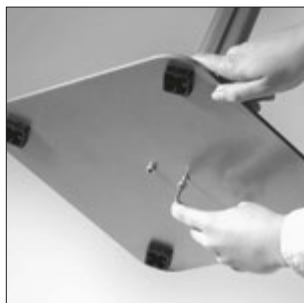

2 Police nežno potisnite in jih namestite na konektorje na drogu.



3 Priključki za police so na drogu fiksno nameščeni. Za poljubno nastavitev navzgor ali navzdol odvijte vijake na priključkih.

